


# **Jump Ramp 60**

JSK1002-K


12+




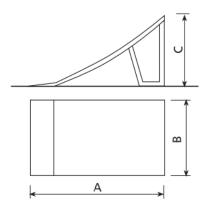

Le piste Skate sono di costruzione modulare, il che permette, di poter modificare la situazione dei moduli secondo i criteri di ogni gruppo di pattinatori. Richiedono una manutenzione minima.

100% resistente ai raggi UVA, al ghiaccio e agli urti. Grande aderenza al suolo. La superficie non si riscalda.



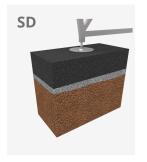

Manuale di manutenzione | File CAD | CAD | Catalogo: | Istruzioni di montaggio | Scarica immagini HD



## Materiali:

**Struttura in acciaio**: telaio leggero composto da tubi quadrati in acciaio zincato a caldo con piedini regolabili per livellare a terra. Acciaio di qualità S235J. Viti antibloccaggio

**Superficie piste:** in poliestere laminato a mano da 9 mm di spessore. 100% adatto per uso esterno. Composto da due strati di Gelacot e Topcoat. Colore blu RAL 5002 opaco.

- Elevata resistenza all'usura.
- Elevata resistenza alla corrosione.
- Alta densità.
- Impatto assorbente.
- Superficie insonorizzata.
- Non si deforma.

#### Montaggio:

Facile da montare e smontare. Una volta smontato, non lascia segni sul terreno dove si trova. I componenti si incastrano perfettamente, essendo di facile montaggio e di massima sicurezza e minimo costo. Gli articoli sono numerati per semplificare il montaggio.

### Manutenzione:

Ispezione settimanale: Verificare visivamente lo stato generale dell'elemento, accertandosi che non vi siano rotture o danni pericolosi per gli utilizzatori. Verificare che non vi siano ostacoli nell'area di sicurezza e bordi rotti.

Ispezione semestrale: assicurarsi che la stabilità strutturale del set sia la stessa del primo giorno. Controllare tutta la viteria.

Ispezione annuale: Verificare l'assenza di corrosione su parti metalliche e saldature.

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per lo smaltimento.
- Se la pista è soggetta a un uso intenso, il piano di manutenzione dovrebbe essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima del completamento dell'installazione/manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.

Disponibilità dei pezzi di ricambio: 10 anni.

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

## Funzioni ludiche:



